

IR afstandsbediening Claudia DIGITAAL



KWALITEITSSYSTEEM UNI EN ISO 9001:2000 UNI EN ISO 14001

DRL Products BV: Minervum 7268 - 4817 ZM Breda - The Netherlands - info@drl-products.nl- www.drl-products.nl
By Cordivari Design Italia www.cordivari.it

Algemeen

De instructies waarnaar in dit document wordt verwezen, hebben betrekking op de afstandsbedieningscode. 5150990000002 compatibel met digitale thermostaten met IR-ontvanger.

1. Kenmerken

De afstandsbediening heeft een elegant en modern ontwerp en een groot display dat de gebruiker informeert over alle actieve functies, de ingestelde temperatuur, de datum en de juiste tijd. Het is gemakkelijk te gebruiken; het heeft een toetsenbord met zeven toetsen, waardoor het mogelijk is om toegang te krijgen tot alle werkingsmodi. Bovendien maken de toetsen die zijn toegewezen aan ECO en 2H een snelle activering van de twee betreffende modi mogelijk.

Met de dubbele infraroodzender kan de gebruiker de thermostaat instellen zonder de afstandsbediening uit de muursteen te hoeven halen.

2. Functies

De afstandsbediening heeft 7 mogelijke bedieningsmodi.

De afstandsbediening maakt de volgende werkingsmodi in de elektronische besturing mogelijk:

- "Comfort" -modus.
- "Nacht" -modus.
- "Vorstbeveiliging" -modus.
- "Fil-Pilote" -modus.
- "Klok" -modus.
- "Boost 2h" -modus.
- "Standby modus.

N.B. Raadpleeg voor een grondige beschrijving van de bedieningsmodi de gebruikershandleiding van de thermostaat.

ECO-functie: snelle activeringsmodus; via de speciale toets wordt de temperatuur met 3 ° C verlaagd.

"Open raam detectie", "Radar" en "Key-lock".

N.B. deze modi zijn niet beschikbaar op elk model van de klokthermostaat

Mogelijkheid om de "Comfort" en "Nacht" -temperatuur in te stellen.

Dagelijks en wekelijks programma, voor de gebruiker naar wens in te stellen.



Display met permanente indicatie van de ingestelde temperatuur, tijd en de werkingsmodus.

Kleur	Wit
Display	LCD
Toetsenbord	7 Toetsen
Temperatuurstelling	Digitaal
Modus instelling	Comfort, Nacht, Vorstbeveiliging.
Modus werking en geactiveerde functies	Comfort, nacht, vorstbeveiliging, Stand-by, Crono, Fil-pilote, Boost 2h, ECO, Open raam, Radar, Key-lock
Selecteerbaar temperatuurbereik	7° C + 32° C
Operationeel temperatuurbereik	-10° C + +40° C
Batterij type	2x 1,5V, AAA
Signaloverdracht	Infrarood (door 2 zenders)
Afmetingen	100 x 42 x 27mm (H x B x D)
Bevestiging	Aan de muur m.b.v. de specifieke steun

3. Bevestiging aan de muur



4. Handleiding

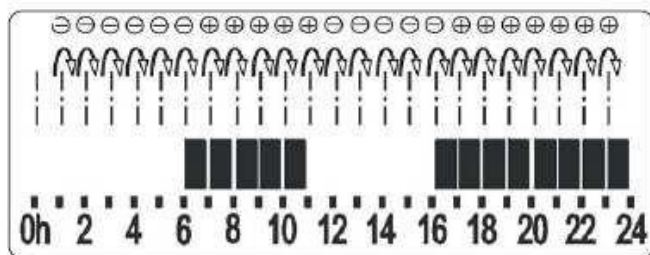

Comfort	het activeert en regelt de temperatuur in de "Comfort" modus
Nacht	het activeert en reglt de temperatuur in de "Nacht" modus
Vorstbeveiliging	het activeert de "vorstbeveiliging" modus
Fil-Pilote	het activeert en regelt de temperatuur in de "Fil-Pilote" modus
Klok	het activeert de "klok" modus
Boost 2h	het maximale vermogen wordt voor 2 uur ingesteld
slot	het deactiveert het toetsenbord met uitzondering van de toets {aan/stand-by}
ECO	het activeert de "ECO" modus
Open raam detectie	Het activeert de "open raam detectie" modus
Radar	Het activeert de "radar" modus
Stand-by	Het activeert de "stand-by" modus

- Power AAN / Stand-by

Druk op de toets [Aan / Stand-by] om het apparaat in te schakelen of om naar de modus "Stand-by" te gaan. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, toont het display de ingestelde temperatuur, modus en tijd.

In de modus "Stand-by" worden de huidige tijd en dag van de week weergegeven.

- Bedrijfsmodi

Druk op de [Mode] -toets om de gewenste bedieningsmodus te selecteren, een pictogram op het display geeft de geselecteerde bedieningsmodus aan (zoals in de onderstaande legenda).



Comfort-modus

De temperatuur "Comfort" komt overeen met de temperatuur die de gebruiker wenst.

Deze bedieningsmodus is bedoeld voor het normale gebruik van de thermostaat.

- Druk op de toets [Modus] totdat het pictogram "Comfort" wordt weergegeven op het display.

- Stel de gewenste temperatuur in met de toetsen [+] en [-].

Nachtmodus

De "Nacht" -modus maakt het instellen mogelijk bij temperaturen die lager zijn dan de temperatuurwaarde van de "Comfort" -modus.

Er wordt voorgesteld om deze bedieningsmodus in te stellen tijdens de nacht of wanneer de kamer 2 uur of langer niet bezet is.

- Druk op de toets [Mode] totdat het pictogram "Night" op het display verschijnt.

- Stel de gewenste temperatuur in met de toetsen [+] en [-].

Klokmodus

De temperaturen van de modi "Comfort" en "Nacht" en de intervallen voor de bedrijfsduur kunnen worden geconfigureerd.

Om de "Klok" -functie in te schakelen, drukt u op de toets [modus] totdat het pictogram "Klok" op het display wordt weergegeven.

Hoe de tijdreeks in te stellen: druk op de [Klok] -toets om naar de instellingsmodus te gaan.

a) Tijd en datum instellen:

- Het knipperende cijfer geeft de dag van de week weer: druk op de toetsen [+] en [-] om de gewenste dag in te stellen, druk op [modus] om te bevestigen.

- Gebruik de [+] en [-] toetsen om het uur in te stellen en vervolgens [modus] om door te gaan naar de minuteninstelling.

- Herhaal dezelfde procedure om de minuten in te stellen. Druk op [mode] om te bevestigen.

b) Het wekelijkse programma instellen.

De programmering start automatisch vanaf dag 1; om het uur in te stellen, gebruikt u de toetsen [+] en [-].

Met de toets [+] stelt u de "Comfort" -temperatuur in, die wordt aangegeven door een volledige balk; de [-] - toets stelt de "Nacht" in, die wordt aangegeven door een lege balk. 24 uur, druk op de toetsen [+] en [-]: zodra een van de twee toetsen is ingedrukt, gaat het programma verder naar het volgende uur

Druk op [mode] om te bevestigen en door te gaan naar de volgende dag.

Nadat de 7e dag is geconfigureerd, keert het programma terug naar de vorige bedieningsmodus.

Vorstbeveiliging-modus

De "Vorstbeveiliging" -modus zet het verwarmingselement van de elektronische regeling aan wanneer de kamertemperatuur onder een bepaalde drempel daalt (raadpleeg de gebruikershandleiding van de thermostaat).

Het wordt aanbevolen om deze modus te gebruiken wanneer de kamer meerdere dagen niet bezet is.

- Druk op de toets [mode] totdat deze modus is geselecteerd.

Boost 2h modus

De modus "Boost 2h" kan worden gebruikt om de kamer snel te verwarmen.

- om de functie in te schakelen, drukt u op de relatieve [boost2h] -toets, het pictogram "2h" wordt op het display weergegeven. De gebruiker kan deze modus verlaten door op de [boost2h] -toets, de [On / Stand-by] -toets of [modus] te drukken.

Fil-pilote (alleen in sommige Europese landen toegestaan)

- Druk op de [mode] -toets en selecteer de "Fil-Pilote" -modus, het betreffende pictogram verschijnt op het display.

- Stel de gewenste temperatuur in met de toetsen [+] en [-] ..

C. Functies Key-lock

Met deze functie kan de gebruiker onbedoelde wijzigingen blokkeren.

Om de Key-lock-functie in te schakelen, drukt u gedurende 3 seconden op de toetsen [modus] en [+]. Om de functie uit te schakelen, herhaalt u dezelfde procedure.

ECO-modus

De functie "ECO" kan gebruikt worden om het elektriciteitsverbruik te verminderen wanneer de ruimte niet wordt gebruikt gedurende een bepaalde periode.

- Druk op de speciale [ECO] -toets om de functie in te schakelen. Elke eerder ingestelde temperatuur wordt met 3 ° C verlaagd. Het pictogram "ECO" wordt weergegeven op het display.

- Druk nogmaals op de toets [ECO] om deze functie uit te schakelen.

OPMERKINGEN: deze functie is niet beschikbaar op elk thermostaatmodel; Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een nauwkeurige beschrijving van de functie.

FUNCTIE RADAR

- Om de "radar" -functie in te schakelen, drukt u tegelijkertijd gedurende ten minste drie seconden op de toetsen [ECO] en [+].

- Herhaal de procedure om deze functie uit te schakelen.

OPMERKINGEN: deze functie is niet beschikbaar op elk thermostaatmodel; Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een nauwkeurige beschrijving van de functie.

FUNCTIE OPEN VENSTER DETECTIE

- Om de "open venster detectie" -functie in te schakelen, drukt u de toetsen [ECO] en [-] gedurende minstens drie seconden in.

- Herhaal de procedure om deze functie uit te schakelen.

OPMERKINGEN: deze functie is niet beschikbaar op elk thermostaatmodel; Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een nauwkeurige beschrijving van de functie.

Waarschuwing voor bijna lege batterij

Het bericht Batt verschijnt op het display. De batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen

Opmerkingen: Het signaal wordt verzonden vanaf de afstandsbediening naar de thermostaat een seconde na het moment dat de temperatuur / modus / functie etc. etc. zijn ingesteld.

N.B. Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund op uw thermostaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding.

5. VERWIJDEREN

Dit product mag niet worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval. Het moet worden ingezameld op de juiste locaties voor afvalinzameling. In het geval van vervanging, dient het te worden teruggestuurd naar de distributeur. Een dergelijke end-of-life-behandeling zal het milieu beschermen en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen verminderen.

Dit symbool dat op het huidige product is aangebracht, geeft aan dat het moet worden afgeleverd bij een geschikte afvalinzamelingslocatie, zodat het kan worden verwijderd volgens de 2002/96 / EG-richtlijnen.