

# Laurens Classic, Laurens Centrix

**Leistungsbereich  $\Delta t$  50°C**  
**500 - 1400 Watt**  
(je nach Abmessung)


Alle Abmessungen sind in MM. Abgeblendete Symbole können NICHT bestellt werden  
\*) Spezielle Abmessungen können auf Mass (Kundenwunsch) gefertigt werden


-  Nur Wasserheizung, (geschlossenes System)
-  Heizwasser & elektrisch (Kombi-Betrieb)
-  Rein elektrisch

 **Stahl**  
Profil: D 40 x 30 mm  
Rohr: 20 mm

 **Oberfläche**  
KTL+Pulver RAL weiss  
Aufpreis: andere RAL


 **Betriebsdaten**  
max. 4 bar  
max. 90° C

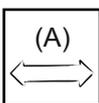 **Standardbreiten**  
450, 500, 600, 750mm

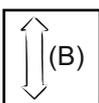 **Standardhöhen**  
960, 1320, 1650, 1850

 **Horizontale Variante**

 **Liefertermine**  
2 - 4 Wochen

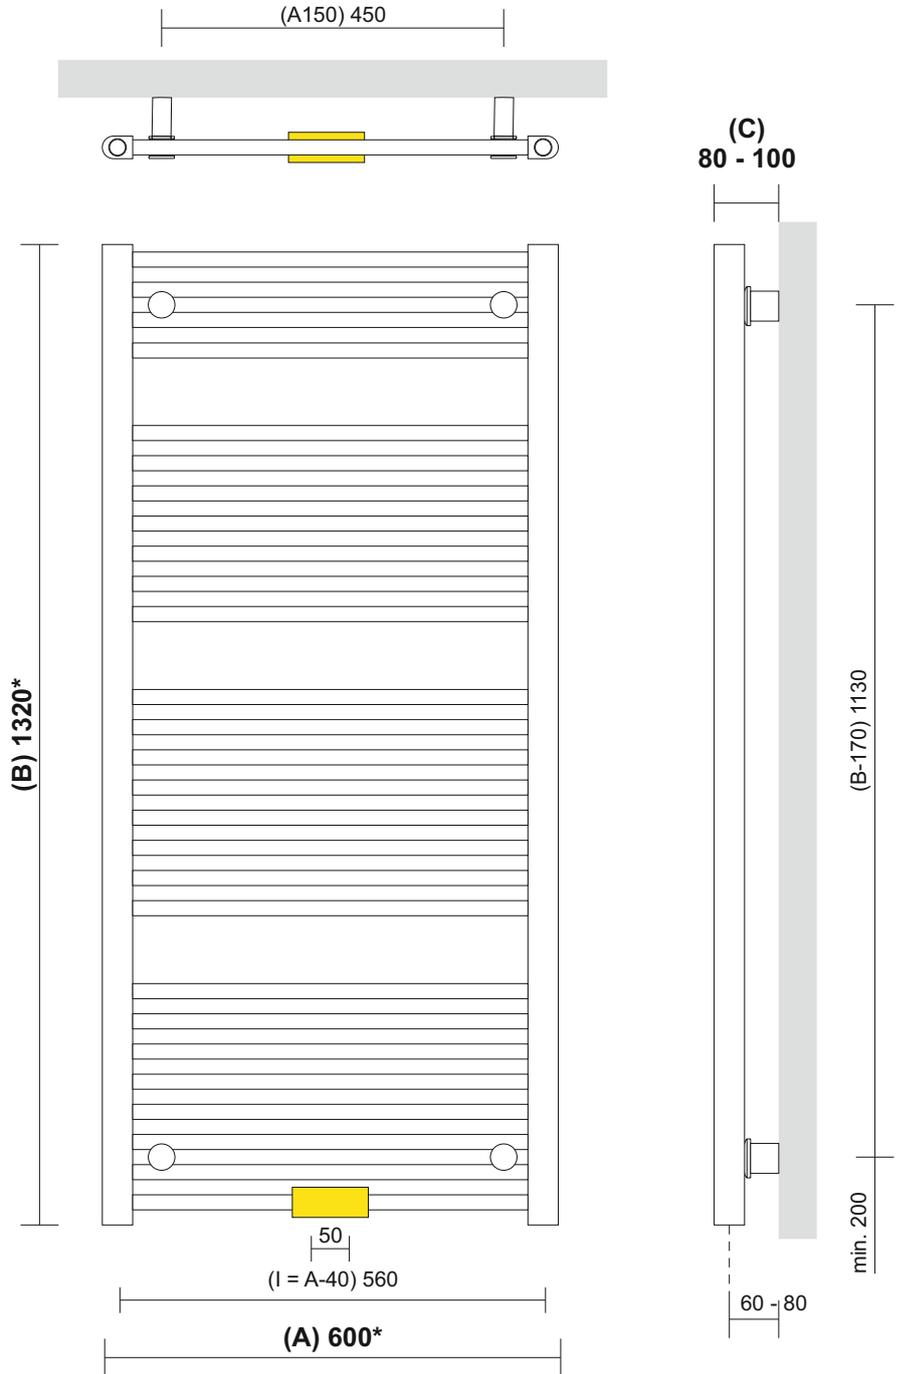

## Anschlüsse | Varianten

■ Aufpreis  Standard




**HINWEIS:** Druckfehler und Änderungen sind vorbehalten. Laurens behält sich das Recht vor jegliche technische Änderungen ohne vorheriger Bekanntgabe durchzuführen. Die Firma Laurens empfiehlt Ihnen umgehend nach der Heizkörperlieferung die Anschlüsse zu prüfen und erst danach die Montage bzw. die Rohrverlegung durchführen zu lassen.  
Mehr Information über Preise, Leistungen und Installations- bzw. Verkaufsstelle erfahren Sie unter [www.laurens-heizkoerper.de](http://www.laurens-heizkoerper.de)


# Laurens Classic, Laurens Centrix

Alle Abmessungen sind in MM. Abgeblendete Symbole können NICHT bestellt werden  
\*) Spezielle Abmessungen können auf Mass (Kundenwunsch) gefertigt werden


1

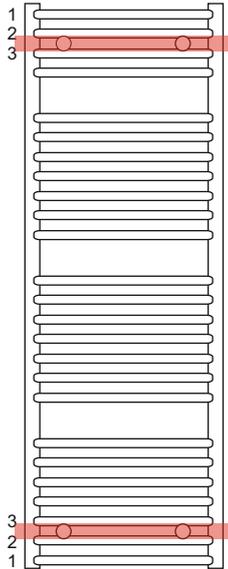


2

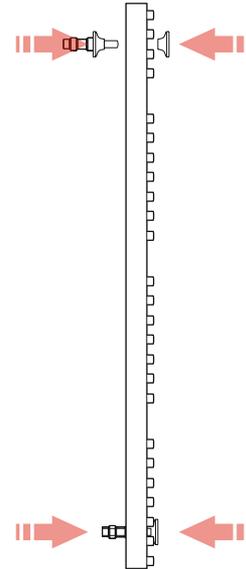

3

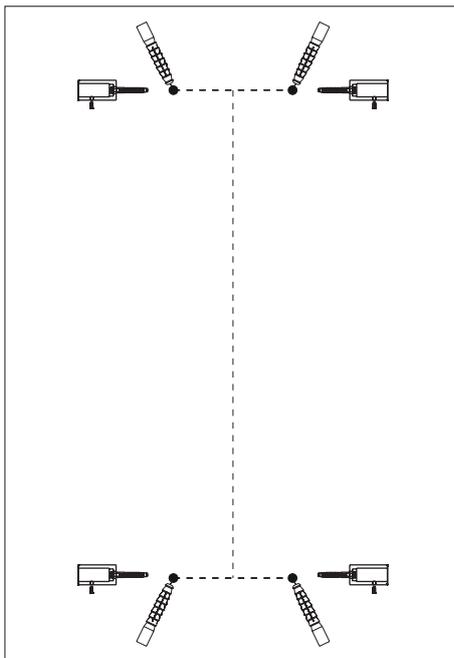

4

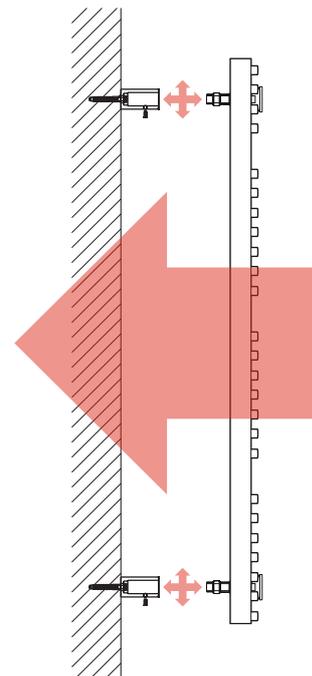

## Laurens Classic, Laurens Centrix

### Allgemeine Gebrauchs-, Wartungs- und Pflegeanweisungen für Bad- und Designheizkörper

#### Zulässiger Gebrauch:

Der Heizkörper darf nur zum Heizen von Innenräumen und eventuell zum Trocknen von Textilien, die in Wasser gewaschen wurden, verwendet werden. Anderer Gebrauch ist unzulässig. Der Heizkörper darf nur in geschlossene Systeme mit Heizwasser mit max. Betriebstemperatur und max. Betriebsdruck (siehe Parameter) angeschlossen werden. Der Elektrobetrieb bzw. Elektrozusatzbetrieb ist zugelassen, wenn es in dem Datenblatt angegeben ist. Der Heizkörper mit Elektrozusatzbetrieb bzw. Elektrobetrieb darf nur unter Einhaltung von Sicherheitshinweisen für Montage von elektrischen Heizkörpern und Heizstäben für die Bad- bzw. Designheizkörper installiert werden.

#### Reinigung und Wartung:

Die Reinigung von Heizkörper darf nur mit milden, nicht scheuernden handelsüblichen Reinigungsmitteln erfolgen. Der Heizkörper muss nach erster Inbetriebnahme richtig entlüftet werden. Die soll auch nach längeren Betriebsunterbrechungen erfolgen.

#### Reklamation:

Bei Schadensfall kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker (Laurens Partner). Bereiten Sie alle Dokumente wie Fotos, Rechnung, Liefer- und Garantieschein bzw. Reklamationsformular (zum Download) vor.

#### Installationshinweise:

Die Montage soll immer durch einen Installateur bzw. Elektrofachkraft durchgeführt werden.

#### Hinweise für die Wandmontage:

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist zur Verwendung in privaten Gebäuden für ausreichend tragfähige Untergründe bestimmt. Untergrund vor der Montage auf die Tragfähigkeit überprüfen. Bei der Montage prüfen Sie Gewicht von Heizkörper. Falls nötig (über 25kg Last) 2. Person zur Assistenz holen. Bei Bohrungen auf die zufälligen Kabel-/Leitungsverletzungen in der Wand achten. Der Heizkörper darf nicht zum Klettern, Sitzen oder Aufstehen genutzt werden. Es darf auf nicht dauerhaft belastet werden (max. 5kg). Die jeweils geeignete Befestigungsmethode soll immer vor Ort geprüft werden und mit der Bausituation abgestimmt werden. Die Transportverpackung (Folie) vor der Inbetriebnahme entfernen. Die Verpackung soll nach Regionalvorschriften entsorgt werden.

#### Hinweise für die Heizkörper mit Elektrobetrieb bzw. Elektrozusatzbetrieb:

Der Heizkörper mit Elektrozusatzbetrieb darf nur in Zone 3 installiert werden. Elektroheizstab darf vor dem Befüllen mit Wasser und Entlüften nicht in Betrieb genommen werden! Es kann zu Verletzungen oder Produktschaden kommen! Der Elektroheizstab muss immer von unten in einer der beiden Leitprofile montiert werden. Der Elektroheizstab darf bei der Montage das Leitprofil und/oder die Heizrohre von innen nicht berühren. Bei der Montage von Elektroheizstäben muss die 90° Winkel-Vertikalposition einhalten werden. Der Heizkörper muss vor dem Gebrauch bei einem Elektrozusatzbetrieb (Kombi-Betrieb) voll mit Wasser befüllt und richtig entlüftet werden. Falls es im Heizkörper zum Verlust von Flüssigkeit kommt, darf der Elektroheizstab nicht in Betrieb genommen werden. Es kann zu Verletzungen oder Produktschäden kommen! Falls das Anschlusskabel des Elektroheizstabes beschädigt ist darf der Heizstab nicht in Betrieb genommen werden. Es kann zu Verletzungen oder Produktschäden kommen!

#### Hinweis zu unseren AGB:

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs).

#### Kontakt:

Laurens Germany GmbH  
Mühlenfeld 49-55  
40670 Meerbusch

de@laurensint.com | 02159 / 8295368